

HÜTER



ПАСПОРТ

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



ELM-1100 / ELM-1400

ELM-1400T / ELM-1800

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за то, что приобрели изделия торговой марки «Hüter», которые отличаются надежностью и высоким качеством исполнения. Мы уверены, что наша продукция станет вашим помощником на долгие годы.


Мы стараемся, чтобы работа с газонокосилкой была приятной и безопасной при соблюдении техники безопасности представленной в паспорте. Однако не стоит забывать, что при ненадлежащем использовании данное оборудование является источником угрозы вашему и окружающих вас людям здоровью.

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за газонокосилкой. Следуйте нашим инструкциям, и газонокосилка прослужит вам хорошую службу, станет надежным помощником на садовом участке.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Обращаем ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, т. е. оно не должно использоваться для профессиональных работ или в коммерческих целях.

ОПИСАНИЕ

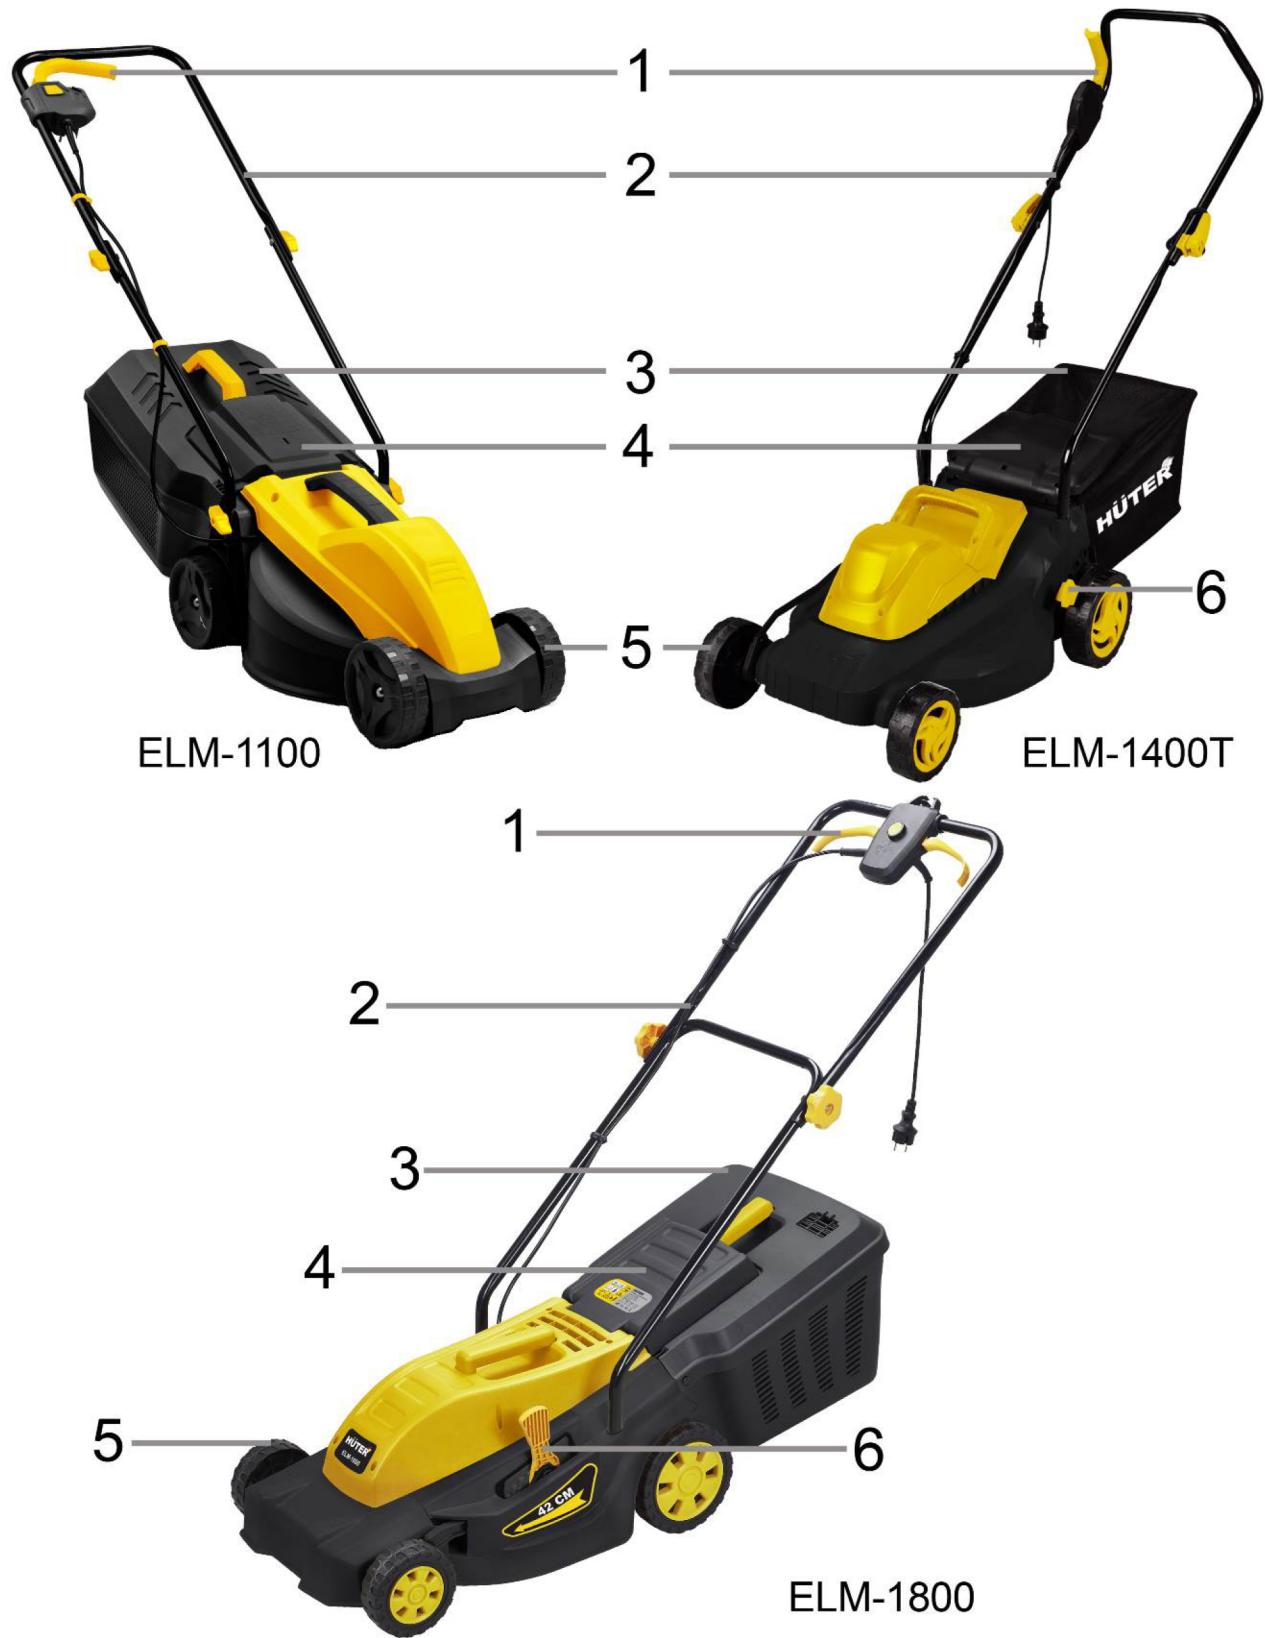

1. Ручка пуска двигателя
2. Рукоятка управления
3. Травосборник
4. Задняя крышка
5. Колёса

6. Ручка регулировки высоты среза (для моделей ELM-1400T и ELM-1800)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ELM-1100	ELM-1400	ELM-1400T	ELM-1800
Напряжение, В		220-230		
Частота, Гц		50		
Мощность, Вт	1100	1400	1400	1800
Скорость, об/мин	3500	3000	3200	3200
Регулировка высоты среза		3 положения	5 положений	5 положений
Ширина среза, мм	320	380	380	420
Материал травосборника	пластик	пластик	ткань	пластик
Объем травосборника, л	28	40	35	45

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с газонокосилкой в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
2. Используйте газонокосилку только так, как описано в инструкциях и только для целей, для которых она предназначена.
3. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.
4. Перед использованием газонокосилки проверьте, не поврежден ли кабель.
5. Не используйте газонокосилку, если электрические кабели повреждены или изношены.
6. Немедленно отсоедините газонокосилку от электрической сети, если кабель разрезан или повреждена изоляция. Не дотрагивайтесь до электрического кабеля, пока газонокосилка не будет отсоединенна от сети. Не чините разрезанный или поврежденный кабель, обратитесь в специализированный сервисный центр.
7. Ваш электрический кабель-удлинитель должен быть развернут. Свернутые кабели могут перегреться и уменьшить эффективность работы Вашей газонокосилки.
8. Всегда держите кабель в стороне от газонокосилки. Всегда работайте в стороне от места подачи электропитания, двигаясь туда и обратно, но никогда – кругами.
9. Не тяните кабель вокруг острых предметов.
10. Всегда отсоединяйте газонокосилку от розетки электрической сети перед тем, как отсоединить любой штепсель, кабельный соединитель или кабель-удлинитель.
11. Выключите газонокосилку, выньте штепсель из розетки и проверьте, не поврежден ли или не изношен ли кабель электропитания перед тем, как сматывать кабель для хранения. В случае обнаружения повреждений обратитесь в специализированный сервисный центр.

12. Всегда тщательно сматывайте кабель, избегая образования петель.
13. Никогда не носите газонокосилку, держа ее за кабель.
14. Никогда не тяните за кабель, чтобы отсоединить какой-либо штепсель.
15. Используйте только электрическое напряжение переменного тока (220-230В).
16. Рекомендованное поперечное сечение медного провода используемого удлинителя - 1,5 мм, при общей длине не более 50 метров; и 2,5 мм, при общей длине не более 100 метров.
17. Используйте газонокосилку только днём или при мощном освещении.

СБОРКА

Внимание! При сборке устройства двигатель не должен работать и сетевой кабель должен быть отсоединен.


1. Извлеките детали из коробки.

2. Вставьте нижние части рукоятки в отверстия корпуса, как показано на рисунке и закрепите винтами.




3. Закрепите верхнюю часть рукоятки с помощью специальных болтов.

4. Откройте две подвижные части блока включения

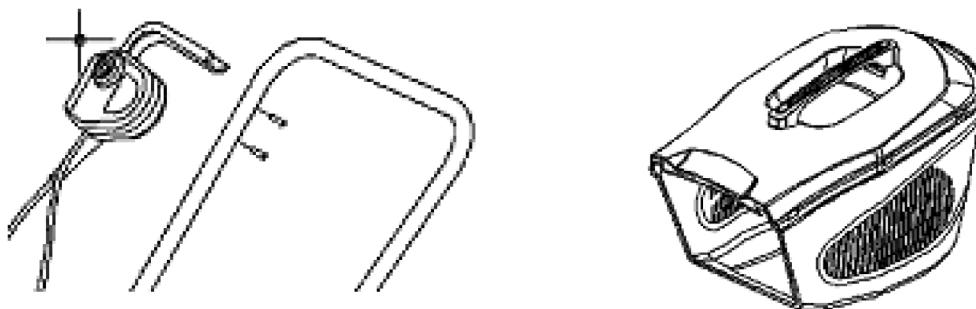

5. Установите травосборник

ЗАПУСК

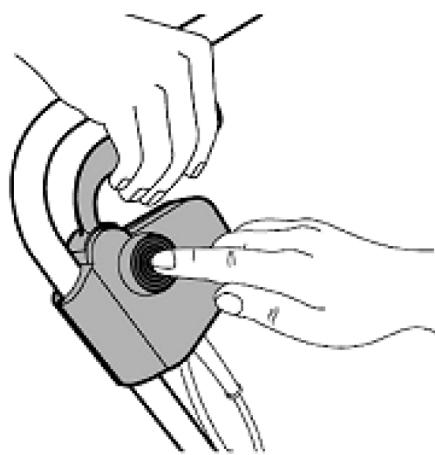

Во избежание случайного запуска косилки, блок пуска оснащен кнопкой блокировки пуска.

Для запуска устройства необходимо нажать кнопку блокировки и потянуть за рычаг старта.

После того, как рычаг будет отпущен, кнопка блокировки вернется в начальное положение.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА


Внимание! При регулировке высоты среза двигатель не должен работать и сетевой кабель должен быть отсоединен.

Регулировка высоты среза осуществляется путем изменения положения каждого колеса. Газонокосилка имеет три уровня высоты среза.

Выкрутите ось колеса и вкрутите её в отверстие, которое соответствует необходимой Вам высоте среза. Ось должна плотно вкручиваться в новую позицию.

Повторите действие для каждого колеса.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ

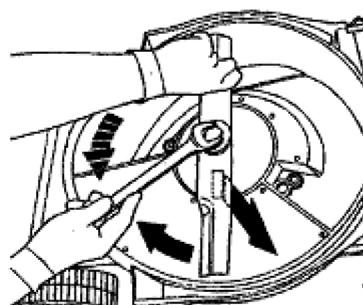

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить замену лезвия с включенным двигателем и включенным в сеть устройством.

Используйте перчатки при замене лезвия.

Зафиксируйте лезвие и открутите болт крепления.

Установите новое лезвие режущей кромкой наружу и, зафиксировав его, закрутите болт крепления.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Важно содержать газонокосилку в чистоте. Очищайте остатки травы из-под корпуса, всех воздухозаборников, выгрузного люка.
2. Запрещается чистка газонокосилки водой и химикатами, в том числе бензином и растворителями.

3. Хранить в сухом и надёжном месте. Убедитесь, что кабель во время хранения не может быть поврежден.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания.	Проверить наличие напряжения в сети питания.
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания.	
Двигатель гудит, но не работает	Слишком высокая трава	Переместите в место с более низкой травой
	Лезвие заблокировано	Отключите устройство от сети и разблокируйте лезвие
Повышенная вибрация, шум.	Повреждено лезвие	Замените лезвие
	Ослабли крепёжные детали	Затяните крепления
Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Неисправность обмоток ротора или статора.	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
Неравномерное скашивание или число оборотов двигателя падает	Трава слишком высокая	Увеличьте высоту скашивания травы, при необходимости после этого повторите скашивание на прежнем уровне
Трава остается лежать на земле или травосборник не наполняется до конца	Трава слишком влажная	Дайте траве высохнуть
	Травосборник переполнен	Отчистите травосборник от травы
	Излишки травы в устройстве	Отключите устройство от сети и произведите чистку