




STATUS[®]
POWER TOOLS

CORDLESS DRILL




Read user's manual
carefully before
operating!

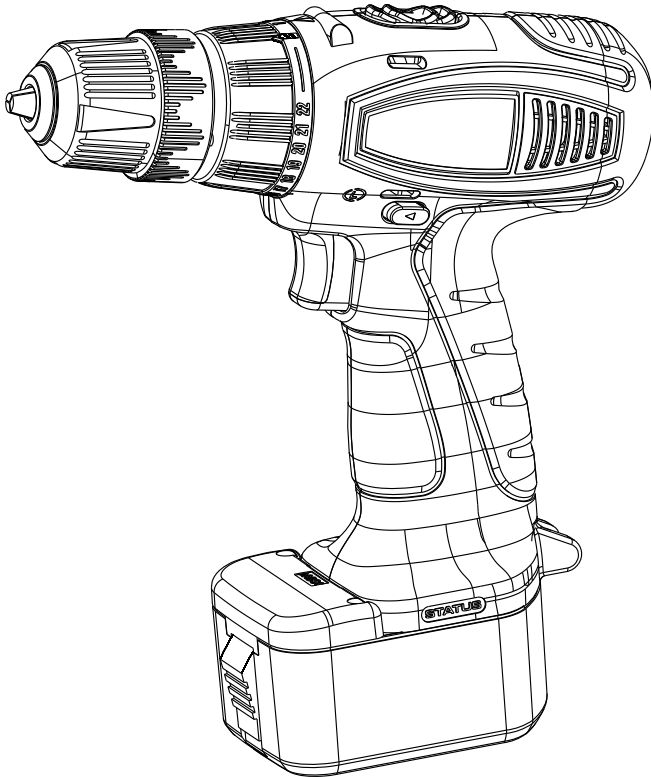

CTX12/CTX14.4/CTX18/CTX18P



ME77

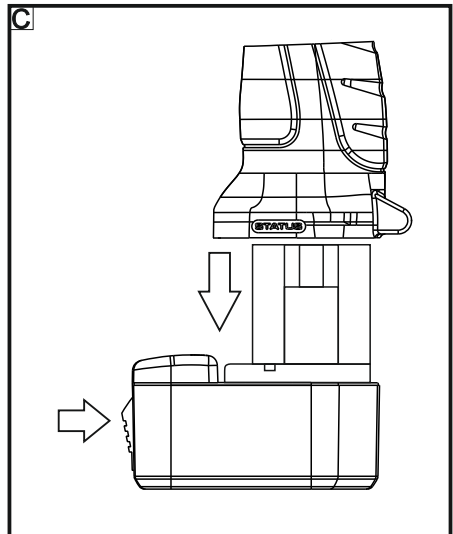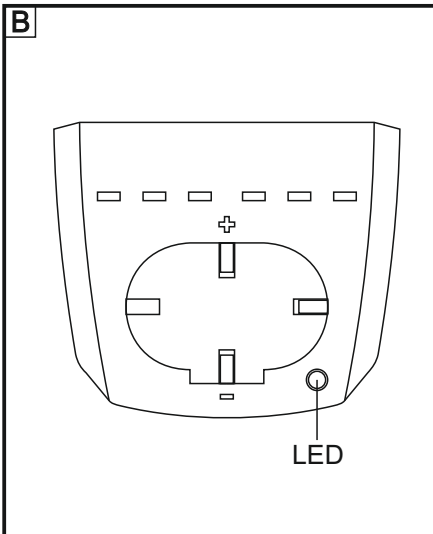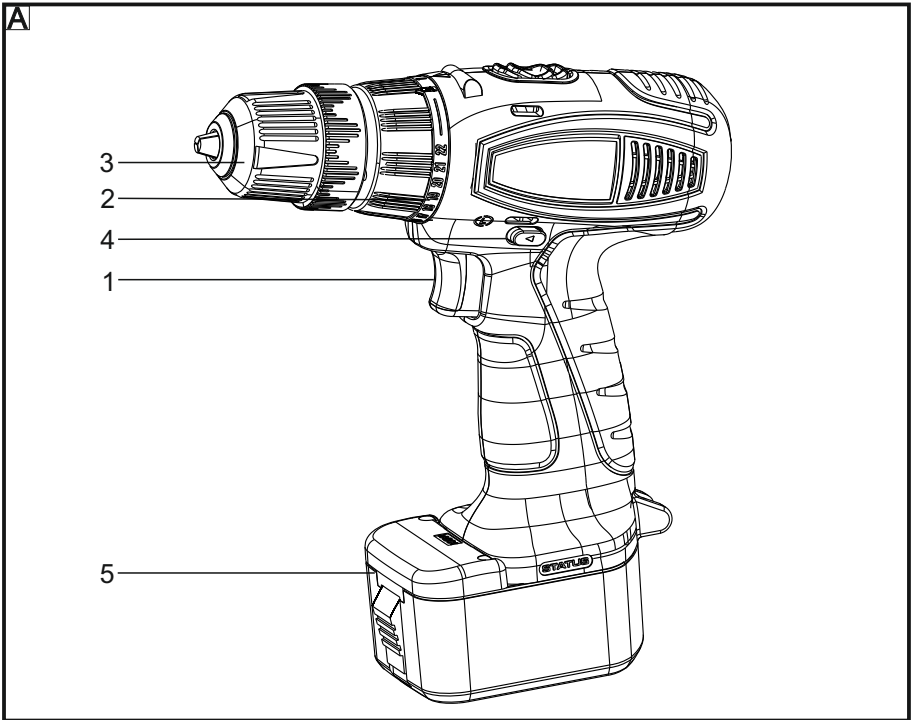

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также для сверления древесины, керамики, металла и пластика.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Прочтите всю инструкцию до конца.
Незнание правил пользования может привести к травмам, или выходу изделия из строя.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

1) Рабочее место

- **Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым.**
- **На рабочем месте не должны находиться легковоспламеняющиеся жидкости, в воздухе должны отсутствовать пыль и газы.**
В процессе работы возможно искрение инструмента, что может привести к взрыву или возгоранию.
- **В зоне работы должны отсутствовать дети и посторонние лица.**

2) Электробезопасность

- **Аккумуляторные батареи для изделия должны заряжаться только в зарядном устройстве, входящем в комплект поставки данного изделия.**
Использование других типов зарядных устройств может привести к выходу из строя аккумуляторной батареи.
- **Используйте в изделии только те батареи, которые предназначены для данного изделия.**
Попытка использования батарей других видов может привести к выходу изделия из строя или возгоранию.
- **Берегите шнур зарядного устройства.**
Не используйте шнур для переноски зарядного устройства. Располагайте шнур вдали от источников тепла, острых предметов и движущихся частей инструмента. Поврежденный шнур немедленно замените в сервисном центре.

Личная безопасность

- **Будьте внимательны, следите за тем что Вы делаете и выполняйте работу обдуманно. Не пользуйтесь изделием в усталом состоянии и если вы находитесь под действием алкоголя или лекарств.**

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- **Одевайтесь правильно.** Избегайте излишне свободной одежды, снимите ювелирные украшения. Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной убор.
- **Избегайте случайного включения изделия.** Перед тем как вставить вилку в розетку убедитесь, что выключатель изделия стоит в положении «Выкл».
- **Перед включением изделия убедитесь в том, что из него удалены инструменты для регулировки и установки оснастки (ключи и т.п.).**
- **Обеспечьте себе удобное и устойчивое положение во время работы.** Потеря равновесия может привести к травме
- **Применяйте средства индивидуальной защиты.** Обязательно одевайте защитные очки. При необходимости применяйте пылезащитную маску, нескользящую обувь и защитный шлем.

Эксплуатация изделия

- **Используйте тиски или иные зажимы для надежной фиксации заготовки.**
- **Не перегружайте изделие. Используйте для определенных видов работ только предназначенный для них инструмент.** Использование специализированного инструмента сделает Вашу работу легкой и безопасной.
- **Не используйте изделие с неисправным выключателем.** Изделие, не поддающееся включению или выключению должно быть немедленно отремонтировано.
- **Обязательно отключайте изделие от сети во время проведения операций по его регулировке и смене оснастки.** Это поможет предотвратить случайное включение изделия.
- **Храните изделие в местах, недоступных детям, и лицам, не имеющим навыков работы.**
- **Тщательно ухаживайте за изделием, применяемая с ним оснастка должна быть чистой и в рабочем состоянии.** Хорошо заточенная оснастка сделает Вашу работу быстрой и качественной.
- **Проверяйте легкость хода, целостности и отсутствие повреждений на подвижных и корпусных деталях изделия.** В случае обнаружения неисправности, прекратите эксплуатацию изделия и немедленно сдайте его в ремонт.
- **Используйте принадлежности и оснастку рекомендованную для данного вида изделия.**

Сервис

- **Сервисное обслуживание изделия должно проводиться только в авторизованных сервисных.** Обслуживание неквалифицированными лицами может привести к травмам и выходу изделия из строя.
- **При ремонте и сервисном обслуживании должны применяться запчасти и расходные материалы поставляемые в сервисный центр производителем изделия.** Использование неоригинальных запасных частей может нарушить нормы электробезопасности изделия.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Перед зарядкой аккумулятора внимательно изучите инструкцию и информационные таблички на изделии, зарядном устройстве и аккумуляторе.** В данном зарядном устройстве допускается зарядка только Ni-Cd аккумуляторов.
2. **Не используйте самодельные удлинительные кабели.** Розетка удлинительного кабеля должна соответствовать вилке на шнуре зарядного устройства.
3. **Запрещается использование зарядного устройства с поврежденной вилкой или шнуром.**
4. **Не пользуйтесь поврежденным зарядным устройством.**
5. **Не разбирайте зарядное устройство и аккумулятор самостоятельно.** Ремонт должен производиться в авторизованном сервисном центре.
6. **Отключите зарядное устройство от сети при его чистке, в целях защиты от поражения электрическим током.**
7. **Если время работы аккумулятора стало слишком коротким, прекратите работу.** Возможно, аккумулятор перегревается.
8. **Если электролит попал Вам в глаза, промойте их большим количеством чистой воды.** В случае возникновения дальнейших проблем обратитесь к врачу.

Дополнительные предостережения:

1. **Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 10°C и выше 40°C.**
2. **Не пытайтесь применять повышающие трансформаторы, дизельные генераторы и источники постоянного тока.**
3. **Не блокируйте вентиляционные отверстия зарядного устройства.**
4. **Храните неиспользуемый аккумулятор в защищенном месте.**
5. **Не модифицируйте аккумулятор.**
6. **Не касайтесь выходных контактов включенного в сеть зарядного устройства.**
7. **Не храните аккумулятор рядом с металлическими предметами.**
8. **Не подвергайте аккумулятор воздействию воды.**
9. **Не храните изделие и аккумулятор в местах, где температуры может достигать 50°C.**
10. **Не сжигайте аккумулятор если он вышел из строя.** В огне он может взорваться.
11. **Не бросайте, не трясите и не ударяйте аккумулятор.**
12. **Не ставьте аккумулятор на зарядку в коробку или другое маленькое пространство.** Зарядка должна производиться в проветриваемом месте.

4. ОПИСАНИЕ

5. ЗАРЯДКА И РЕГУЛИРОВКА

ОПИСАНИЕ



1. Клавиша выключателя
2. Кольцо регулировки момента
3. Патрон быстрозажимной
4. Переключатель направления вращения
5. Аккумуляторная батарея

ЗАРЯДКА И РЕГУЛИРОВКА

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует информации на зарядном устройстве.

Зарядка

Примечание: новые аккумуляторы заряжены не полностью и требуют дозарядки.

Примечание: это зарядное устройство полностью заряжает аккумулятор за 1 час.

- Вставьте батарею в гнездо зарядного устройства до упора.
- Подключите зарядное устройство к сети. После подключения светодиод загорится зелёным цветом.
- Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство. Светодиод станет красным.
- При достижении батареей полного объема зарядки светодиод станет зелёным. Цикл зарядки окончен, отключите зарядное устройство от сети и извлеките из него заряженную батарею.

Установка и извлечение аккумулятора

Установка: Вставить батарею в рукоятку инструмента до щелчка фиксирующей клавиши, только после этого батарея считается прочно зафиксированной на изделии.

Извлечение: Нажав на фиксирующую клавишу на передней стороне батареи, извлеките ее из изделия.

Включение дрели

- Включение производится нажатием на клавишу выключателя (1).
Для выключения отпустите клавишу выключателя.
- Переключатель (4) меняет направление вращения. Он имеет 3 позиции: по часовой стрелке, против часовой и выключен (среднее положение).
- Проверьте положение переключателя (4) перед началом работы.

5. ЗАРЯДКА И РЕГУЛИРОВКА

Быстрозажимной патрон

Для установки бит:

- Установите переключатель направления вращения (4) в среднее положение. Данное положение переключателя блокирует клавишу выключателя.
- Вращая кольцо на патроне, раздвиньте или, наоборот, сдвиньте его губки до необходимого размера.
- Вставьте бит в патрон на максимально возможную глубину.
- Удерживая нижнее кольцо и вращая верхнюю часть, затяните патрон.

Для удаления бит:

- Установите переключатель направления вращения в среднее положение. Данное положение переключателя блокирует клавишу выключателя.
- Для раскрытия патрона, удерживая одной рукой нижнее кольцо, вращайте верхнюю часть
- Извлеките бит из патрона.

Регулировка момента

- Момент устанавливается вращением регулировочного кольца (2) на корпусе редуктора.
- Значение момента тем больше, чем больше числовое значение, установленное против метки на корпусе. Соответственно, чем ниже числовое значение, тем ниже момент.
- Выбор момента зависит от материала и диаметра заворачиваемого винта.
- Если вы затрудняетесь с начальным выбором момента, установите регулятор на минимальную величину (1) и увеличивайте значение момента пока не получите требуемую глубину заворачивания.

Изменение скорости вращения. 2-х скоростной редуктор.

- Выбор скорости вращения осуществляется переключателем на верхней части корпуса. Переместив переключатель вперед до упора, вы устанавливаете скорость вращения до 1400 об /мин. Переместив переключатель до упора назад, вы устанавливаете скорость вращения не более 400 об/мин. Также данное изделие оснащено выключателем, изменяющим скорость вращения в зависимости от силы нажатия на клавишу выключателя.

6. СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

Заворачивание винтов, шурупов и т.д.


- Зафиксируйте заготовку.
- Предварительно засверливайте отверстие при работе с большими винтами или шурупами, а также если заготовка из твердых типов дерева.
- Прикладывайте силу достаточную для заворачивания крепежа в заготовку и следите, чтобы он не отклонялся от заданного направления. Не давите на крепеж слишком сильно.
- Используйте оптимальный момент: предохранительная муфта не должна срабатывать раньше времени, но и бит не должен повредить шлиц крепежа.

Выбор режима сверления

Сверление без удара (СТХ12, СТХ14,4, СТХ18, СТХ18Р)

- Для выбора данного режима установите кольцо регулировки момента так, чтобы символ  находился напротив метки в верхней части корпуса.

Сверление с ударом (только для модели СТХ18Р)

- Для выбора данного режима установите кольцо регулировки момента так, чтобы символ  находился напротив метки в верхней части корпуса.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой изделия отключите его от сети.

- Регулярно очищайте изделие от пыли при помощи сухой ветоши или продувкой сжатым воздухом. Желательно производить чистку изделия после каждого применения. Не используйте для чистки изделия воду, растворители и моющих средства. Попадание воды внутрь изделия ведёт к выходу его из строя, а растворители могут повредить пластмассовые детали изделия.
- Следите за чистотой вентиляционных окон на корпусе изделия.
- Проверьте затяжку винтов крепления корпусных деталей и при необходимости подтягивайте их.
- Ремонтуйте изделие только в авторизованном сервисном центре и с использованием оригинальных запасных частей.

Аккумуляторные батареи подлежат сдаче для переработки.

Они содержат в себе вредные для окружающей среды и здоровья человека компоненты!

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СТХ12	СТХ14,4	СТХ18	СТХ18P
Напряжение	12 В	14,4В	18В	18В
Частота вращения		0 - 400 / 0 - 1250 об/мин		
Макс. крутящий момент	20 Нм	22 Нм	25 Нм	25 Нм
Патрон	10 мм	10 мм	13 мм	13 мм
Максимальный диаметр сверления				
- металл	10 мм	10 мм	13 мм	13 мм
- дерево	22 мм	25 мм	30 мм	30 мм
- бетон	-	-	-	12 мм
Время зарядки аккумулятора		1 час		
Срок службы изделия		5 лет		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шуруповёрт	1
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	1
Инструкция	1
Чемодан	1

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.